



IK000216

**INSTRUCTIEKAART IK000216
voor de bediening van het
TELEFOONTOESTEL, VELD,
TA4881, TA30028 en TA30082**

1. Doel

TA4881, veld- of bureautelefoon toestel in 2-draads LB netwerk.
TA30028, veld- of bureautelefoon toestel in 2-draads LB/CB netwerken met kiesmogelijkheid.
TA30082, veld- of bureautelefoon toestel in 2-draads LB netwerk.

2. Samenstelling veldtelefoon toestel

TA4881: - veldtelefoon toestel;
- tas met draagband;
- IK000216.

TA30028: - veldtelefoon toestel (TA4881);
- kieseenheid (TA30027);
- tas met draagband;
- IK000216.

TA30082: - veldtelefoon toestel;
- handtelemicrofoon;
- tas met draagband;
- IK000216.

3. Elektrische gegevens

3.1 Voeding veldtelefoon toestel

4,5 V, 3x NBA-030, bij LB gebruik

NB. Wikkel nooit het snoer om de telemicrofoon i.v.m. het leeglopen van de batterijen, veroorzaakt door het indrukken van de spreek sleutel.

4. Bedrijfs gereed maken

4.1 Veldtelefoon toestel TA4881 en TA30082

- Verwijder het batterijdeksel.
- Plaats de batterijen met positieve zijde naar binnen.
- Plaats het deksel.

- Voer de batterijtest uit, sluit hiervoor de lijnklemmen "1" kort en druk de oproep toets "4" enige seconden in. Bij langzaam knipperen de batterijen vervangen.
- Sluit de telefoonlijn aan. Verwijder hiervoor de isolatie over ca. 2 cm, druk de verende lijnklemmen "1" en en steek de blank gemaakte einde van de lijn in de geleidegaten aan de zijkant van het telefoon toestel.



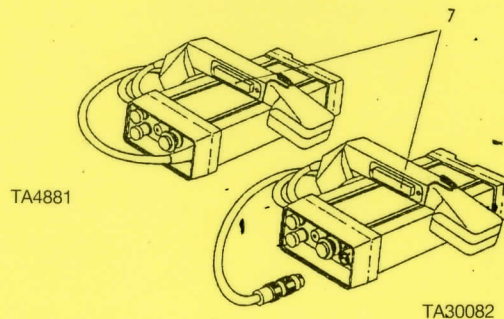


Fig. 1 veldtelefoon toestel

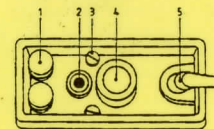

TA4881/TA30028

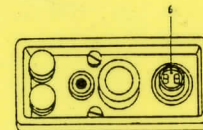

TA30082

Fig. 2 vooraanzicht bedieningspaneel

1. Lijnklemmen.
2. Optische oproepindicatie (LED).
3. Twee schroeven voor bevestiging aan het huis.
4. Oproep toets.
5. Telemicrofoon snoer met trekontlasting.
6. Connector voor telemicrofoon.
7. Spreek sleutel.

4.2 Veldtelefoon toestel TA30028

4.2.1 Voor LB-netwerken

- Zet functie-keuzeschakelaar in positie 1-LB.
- Voer de handelingen uit zoals omschreven in punt 4.1.