


HF ZENDER C11 AUDIO AND MORSE KEY

A	MICROFOON INPUT 1
B	MICROFOON INPUT 2 (G.N.D. VIA SCHAKELAAR, NIET AAN CHASSIS)
C	
D	P.T.T. INPUT SLUITEN NAAR CHASSIS.
E	
F	+ 24 V BOORDNET SPANNING
G	AUDIO UIT VAN R210 A
H	
J	
K	
L	
M	AUDIO UIT VAN R210 B

SKT "B"

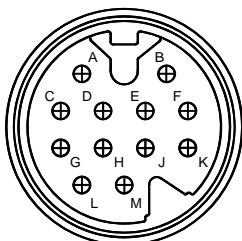

AUDIO HARNAS "LARKSPUR"

A	MICROFOON
B	MICROFOON G.N.D. VIA SCHAKELAAR, (NIET AAN CHASSIS)
C	P.T.T. SCHAKELAAR
D	COMMON VAN P.T.T. SCHAKELAAR EN AUDIO G.N.D. (NIET AAN CHASSIS)
E	NIET AANGESLOTEN
F	AUDIO VOOR KOPTELEFOON

PL "C"

