

4.2.2. Voor CB-netwerken met impulsdruktoetskeuze (IDK).

- Zet functie-keuzeschakelaar in positie 5-CB/DECADIC
- Sluit de telefoonlijn aan volgens punt 4.1 (de batterij behoeven dus niet geplaatst te worden).

- N.B.
- Aansluiting op het openbare telefoonnet (PTT-lijn) is niet toegestaan.
 - De volgende posities van de functie-keuzeschakelaar worden niet gebruikt:
2 - LB/PRESSEL;
3 - CB/DTMF;
4 - CB/DTMF PRESSEL;
6 - CB/DECADIC PRESSEL

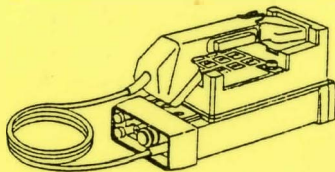


Fig. 3 veldtelefoon toestel TA30028

FUNCTIE KEUZESCHAKELAAR




Fig. 4 functie-keuzeschakelaar TA30028

5. Bediening

5.1 Veldtelefoon toestel TA4881 - TA30082

- Uitgaande oproep : Druk de oproeptoets gedurende 4 seconden in. LED licht op.
- Inkomende oproep : LED licht op. Toon hoorbaar via de telemicrofoon.
- Spreken-luisteren : Druk de spreeksleutel "7" in.
- Einde gesprek : Afbellen, druk de oproeptoets gedurende 2 seconden in.
- Lijntest : Gedoofde LED bij ingedrukte oproeptoets wil zeggen: lijnbreuk.
Langzaam knipperen van de LED bij ingedrukte oproeptoets wil zeggen: lijnsluiting.

5.2 Veldtelefoon toestel TA30028

5.2.1. Voor LB-netwerken.

Controleer of de functiekeuze-schakelaar in positie 1-LB staat.
Voer de handelingen uit zoals omschreven in punt 5.1.

5.2.2. Voor CB-netwerken.

Controleer of de functie-keuzeschakelaar in positie 5-CB/DECADIC staat.

- Uitgaande oproep : Neem de hoorn van het toestel.
Druk spreeksleutel "7" in.
U hoort de kiestoon, kies nu het gewenste telefoonnummer d.m.v. druktoetsen.
- Inkomende oproep : LED licht op en er is een toon hoorbaar via de telemicrofoon.
- Spreken-luisteren : Druk de spreeksleutel "7" in.
- Einde gesprek : Plaats de hoorn op het toestel.

Lijntest

: Wanneer het CB-netwerk is ingeschakeld, licht de rode LED op als de hoorn van het toestel is. Is dit niet het geval dan de WD1/TT omwisselen aan het toestel. Licht de LED nog niet op dan is de lijn defect.

6. 1^e Echelons onderhoud

- Houd het telefoontoestel uitwendig droog, schoon en stofvrij.
- Controleer het telefoontoestel met toebehoren op beschadiging.
- Controleer aan de hand van de DL of alle samenstellende en toebehorende delen aanwezig zijn.
- Verwijder bij opslag de batterijen uit het telefoontoestel.
- Meld eventuele storingen aan het hoger echelon.

7. NATO-spelalfabet

Alfa	Juliett	Sierra
Bravo	Kilo	Tango
Charlie	Lima	Uniform
Delta	Mike	Victor
Echo	November	Whiskey
Foxtrot	Oscar	X-ray
Golf	Papa	Yankee
Hotel	Quebec	Zulu
India	Romeo	